


取扱説明書

CB-10

コトリス (cotoris)

日本国内専用 Use only in Japan

レンタル専用商品

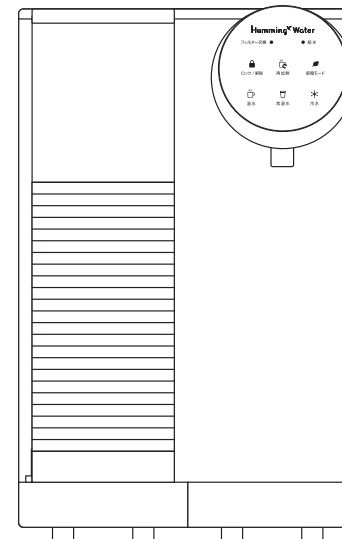

もくじ

● 安全上の注意	
・ 設置について	2-4
・ 使用について	5-7
・ 浄水フィルターについて	8
・ 給水タンクについて	9
● 各部名称	10-11
● 設置の仕方	12-13
● ご使用にあたり	
・ 操作パネルの説明	14
・ ロックボタンについて	15
・ お水の出し方	16-17
・ 再加熱機能	18
・ 節電モード機能	19
● 浄水フィルターについて	
・ 交換の目安	20
・ 浄水フィルターの交換方法	20-21
● 水受けトレイと給水タンクについて	
・ 水受けトレイ着脱方法	22
・ 給水タンクの取り扱いについて	22-23
● お手入れの仕方	24-26
● 故障かなと思ったら	27-29
● 仕様	30

ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

発売元

株式会社コスモライフ

〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後 358-1

安全上の注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明

警告 「死亡または重傷※1を負う可能性がある内容」を示します。

注意 「軽傷※2を負うことや、物的損害※3が発生する可能性がある内容」を示します。

※1.重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2.軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3.物的損害とは、家屋・家財、及び家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵や近くで、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くで、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くで、注意を促す内容を示します。

設置について

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの

禁止 ● 電源は AC100V (50/60Hz) 以外使用しない

・延長コードの使用やタコ足配線は、火災・感電の原因



● 電源コードを無理に曲げたり、傷つけたり、引っ張ったり、ねじったり、上に重いものを載せたり、加工、加熱をしない

● 電源コードを束ねたまま、使用しない

・発熱の原因

● 電源プラグやマグネットプラグ、コンセントにほこりが付着していないか確認し、取り除く

● 電源プラグは根元までコンセントに確実に挿し込む。マグネットプラグは本体に確実に挿し込む

・火災・感電の原因



● 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所や、シンナー等の揮発性の高い溶剤等を近くで使用しない

・火災・爆発の原因



● 発火・爆発のおそれあり
本製品は可燃性冷媒 (R600a) を使用しています。
火気の近くで使用しないでください。

・火災・爆発の原因



アース線を
取付ける



感電注意

● アース線を確実に接続する

ご使用中の電化製品のアース線と一緒に共有接続していただいても問題ありませんが、ガス管・水道管・避雷針・電話回線のアース線とは共有接続しないでください。法令で禁止されています。お近くの電気店へご相談ください。



● 日本国内のみで使用する

強制


設置場所

- 凍結のおそれがある場所に設置しない ・機器の変形・機能の低下・漏電の原因
- 直射日光の当たらない、高温多湿でない場所に設置する ・機能の低下の原因
- ウォーターサーバーが安定する場所に設置する
 - ・水平で丈夫な場所に設置してください。
 - ・じゅうたん、たたみ、塩化ビニール製床材などの上には設置しないでください。
 - ・振動・騒音・転倒によるけが・感電・火災の原因
- 水のかかる場所に設置しない ・機器の変形・機能の低下・漏電の原因
- 標高 1500m 以上の場所では使用しない ・機器の性能低下や故障の原因


設置スペース

- ウォーターサーバーの背面及び両側面は 15cm 以上離して設置する
 - ・熱がこもり、機器の機能が低下する原因

【必要水平域】※図は必要最小設置寸法です
幅 54cm × 奥行 52.5cm 以上

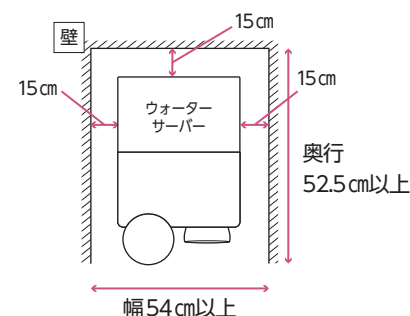

- ウォーターサーバーの上部は 35cm 以上空けて設置する
 - ※浄水フィルター交換に必要なスペースです

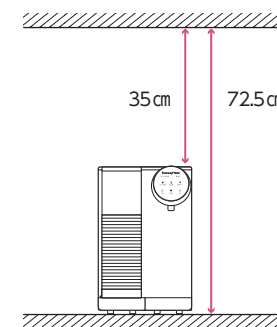

安全上の注意 (つづき)

設置について (つづき)

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの



注意

- ウォーターサーバーの移動は必ず2名以上で行う

・手や指を挟んだり、本体が転倒し、けがの原因

- 傷つきやすいテーブルやカウンター、床の上などで、ウォーターサーバーを引きずらない

・天板や床に傷をつける原因

- ウォーターサーバーが届いたとき、移動したときはすぐに電源を入れない

・冷媒ガスを安定させるため、1時間程度経ってから電源を入れてください。

・冷却不良を起こす原因 (一般的な冷蔵庫と同じです)



禁止

- 水道水を充填する前に、電源プラグをコンセントに挿し込まない

・機器の機能の低下・故障の原因



強制

- 扉付きキャビネットなど、周りが閉じた空間に設置しない

・機器の機能の低下・故障、キャビネットなどの破損の原因



強制

- 設置後、ウォーターサーバーの内部や蛇口からの水漏れがないか確認する

・わずかな水漏れがある場合でも使用を中止してください。・火災・感電の原因

- ウォーターサーバーは直射日光が当たらず、高温多湿でない場所に設置する

・機器本体の性能を損なう原因

- 屋内専用機器のため、屋外に設置しない

・機器本体の性能を損なう原因



禁止

- コンロやストーブなど熱源の近くや、機器に水や水蒸気がかかる場所には設置しない

・機器の変形・機能の低下・漏電の原因

- 乳幼児の手が届く場所に置かない

・感電・けが・やけどの原因

- ウォーターサーバーの天面にものを載せない・故障の原因

・天面に不安定なものを置かない

- 天面にオーブントースターなど高温になるものを置かない

・機器の変形・故障の原因

使用について

⚠ 警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの



禁止

- 電源プラグ、マグネットプラグに濡れた手で触れない
- コンセント、マグネットプラグ挿し込み口に水をかけない
- 電源コードを持って電源プラグ、マグネットプラグを引き抜かない
- 傷んだ電源プラグやマグネットプラグ、ゆるんだコンセントは使わない
- マグネットプラグの先端にピンなどの金属片やほこりを付着させない

・感電・断線やショートによる発煙・発火・火災の原因

- 電源プラグをコンセントに挿したまま、ウォーターサーバー側のマグネットプラグだけを外して長期間放置しない・発熱・発火・火災・感電の原因

- マグネットプラグをなめさせない※特に乳幼児には触らせないようにご注意ください

・感電・けがの原因

- 台座・水受けトレイを持って、本体を持ち上げたり移動させない・破損・けがの原因

- 本体や内部に水をかけない・火災・漏電の原因

- 排気口などに、ピンや針金、棒や指などを入れない・やけど・感電の原因

- ウォーターサーバーに乗る、ぶら下がる、寄りかかる、揺らす、傾けるなどしない

・機器の変形・機能の低下をまねいたり、本体が転倒して、けが・感電・火災の原因

- ウォーターサーバーを小さなお子さまなど取扱いに不慣れな方だけで使用したり、乳幼児に触れさせたりしない・感電・けが・やけどの原因



R600a



強制

- 本体を傷つけたり、冷媒回路を破損させたりしない

※ 本製品は可燃性冷媒 (R600a) を使用しています。冷媒漏れが発生した場合は火気を避け、十分に換気する

(お取り扱い店にご連絡ください)

・火災・爆発・凍傷・けがの原因



強制

- 電源プラグ、マグネットプラグなどのホコリは必ず定期的に取り除く

・機器の機能の低下・火災などの原因

- マグネットプラグは本体のマグネットプラグ差し込み口に、奥までしっかり挿し込む

・感電・ショート・発煙・発火・火災などの原因

- 製品本体が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず点検を依頼する (お取り扱い店にご連絡ください)

・異物混入・感電・火災・故障・破損の原因

- 本体の外装が破損した場合は使用しない

- 異常 (焦げ臭いにおい、異音、破損など) がある場合は使用を中止する

(お取り扱い店にご連絡ください)

・感電・ショート・発煙・発火・火災などの原因

安全上の注意 (つづき)

使用について (つづき)

⚠ 警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの



高温注意



プラグを抜く

- 焦げ臭い等の異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜く
(お取り扱い店にご連絡ください)

・感電・ショート・発煙・発火・火災などの原因



プラグを抜く

- ウォーターサーバーのお手入れや移動の際は、電源プラグを抜いてから行う

・感電・やけどの原因



分解禁止

- 浄水フィルターの分解・修理・改造・再利用をしない

● 故意に破損させない

・感電・水漏れの原因

(不当な改造や修理による故障・事故については保証いたしかねます)

- ウォーターサーバー本体を分解・修理・改造をしない

・UV-Cが漏れ、目や皮膚に傷害を与えるおそれがあります

(本製品にはUV-C(紫外線)照射装置を内蔵しています)

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの



高温注意



強制

- 温水は高温のため、やけどに十分注意する

・ロック機能がありますが、お子さまが温水に触れないように注意してください

- 浄水した水はなるべく早めに使用する・体調を損なったり、臭いの原因

- 通常使用時は、電源プラグ、マグネットプラグを挿し込んだままにする

・水質変化による不快な匂いの原因

- 給水タンクを外したまま、長時間放置しない・水質変化による不快な匂いの原因

- 汚れがひどい場合は中性洗剤で洗浄し、洗剤が残らないよう、よく拭いてください

・故障や匂いなど発生の原因

- ウォーターサーバーのお手入れの際、スチームクリーナー・食器洗い乾燥機を使用しない・キズ・割れ・変形・変色・故障の原因

- 給水タンクやフタ、水受けトレイ、目皿などを食器洗い乾燥機で洗わない

・破損・ゆがみの原因

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの



強制

- 電源コードが破損した場合は使用を中止する

・破損の原因

(お取り扱い店にご連絡ください)

- 排気口やダストフィルターのほごりは必ず定期的に取り除く

・機器の機能の低下の原因



禁止

- 蛇口は清潔なブラシなどで汚れを落とし、清潔に保つ・一般細菌が繁殖する原因

- 日本の水道水の水質基準に適合した水以外を充填しない

・体調を損なったり、故障の原因

- 水以外の飲み物を充填しない

- 温水(35℃以上)を充填しない

- ネズミや害虫などが現れる場所には設置しない

- 付属の電源コードを他の機器に接続しない

・故障の原因

- 水道からにがり水や赤水が出た場合、その水を充填しない・フィルターの劣化の原因

- 給水タンクを凍らせない・破損の原因

- 給水タンクの上に物を載せない・異物混入・故障・破損の原因

- 浄水を養魚用に使用しない・金魚など養魚用への適性は保証できません

- ウォーターサーバーに貼り付けてあるシール類をはがさない

・感電・けが・やけどの原因

- ウォーターサーバーに、他の機器を接続しない

- ウォーターサーバー本体または、接続した機器の故障・事故の原因

(上記による故障・事故については、当社は一切責任を負いかねます)

- タイマーなどの外部スイッチ装置を介して本製品に給電しない

・安全装置が意図せず復帰し危険を招くおそれがあります

- 電源コードの交換は自分で行わない

・火災・感電の原因

安全上の注意 (つづき)

浄水フィルターについて

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの

浄水機能を正しくお使いいただくために

浄水は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、一般細菌が浄水や蛇口などに付着・増殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。



禁止

- 浄水フィルターを他の製品へ装着して使用しない
- 弊社純正品の浄水フィルター以外を使用しない

・キズ・割れ・変形・変色・故障の原因

- 浄水フィルターを取り外した状態で使用しない
- 出水時や給水中は浄水フィルターを取り外さないでください
- 出水時や給水中は浄水フィルターを交換しないでください
- 凍結のおそれがある場所に保管しない

・故障の原因



強制

- 2日以上使わなかった場合、常温水を30秒ほど流してから使用する
- ・捨て水は植物の水やりなどにお使いください。
 - ・電源プラグ、マグネットプラグは挿したままにしてください。

- 適切なる過性能を維持するため、定期でお届けした浄水フィルターは、必ずその都度交換する

・浄水フィルター交換は20～21ページの交換方法に従って行ってください。

・浄水フィルター性能に応じて、定期的に浄水フィルターをお届けします。浄水フィルター到着後は速やかに交換してください。

- 浄水フィルターは未使用の状態でも匂い等を吸着する場合があるため、お届けごとに交換し使用する
- ・未開封の状態での浄水フィルターの使用期限はございません。ただし、未開封の状態でも匂い等を吸着する場合がありますので、お届けごとに交換し使用してください。

- 浄水フィルターは電源プラグを挿したまま交換してください

- 初めてウォーターサーバーを使うときは、温水・常温水・冷水をそれぞれコップに5～6杯程度捨ててください
- ・毎日の使い始めはコップ2杯程度捨ててからお使いください。

・水質変化による不快な匂いの原因

- 使い終わった浄水フィルターは、各自治体の規則に基づき処分してください

材 質：ポリプロピレン・ABS

ろ過材：活性炭・不織布・ATS（イオン交換樹脂）・中空糸膜（ポリスルホン）

給水タンクについて

⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの

浄水機能を正しくお使いいただくために



強制

- 直射日光が当たる場所に設置しない
- 給水タンクは定期的に洗浄する

・給水タンクの外・内部を中性洗剤で柔らかいスポンジなどを使用して洗浄してください。

・研磨剤・スチームクリーナー・食器洗い乾燥機を使用しないでください。

・洗剤が残らないように十分すすいでください。

・給水タンクのお手入れは25～26ページを参照ください。

- 給水タンクの水は3日ごとに入れ換える

・水道水を注ぎ足して使用する場合も、3日ごとに水を全部捨てて、入れ換えてください。

・給水タンクは3日ごとに洗浄してください。

- 3日以上使用しない場合は、給水タンクを空にする

・再使用時は、給水タンクを洗浄後に使用してください。

・水質変化による不快な匂いの原因

- 給水タンクのフタを開けっ放しにしない



・虫や異物が混入するおそれがあります。

・異物混入・故障・破損の原因

- 給水タンクに損傷があるときは使用しない
(お取り扱い店にご連絡ください)

・故障・破損の原因

各部名称

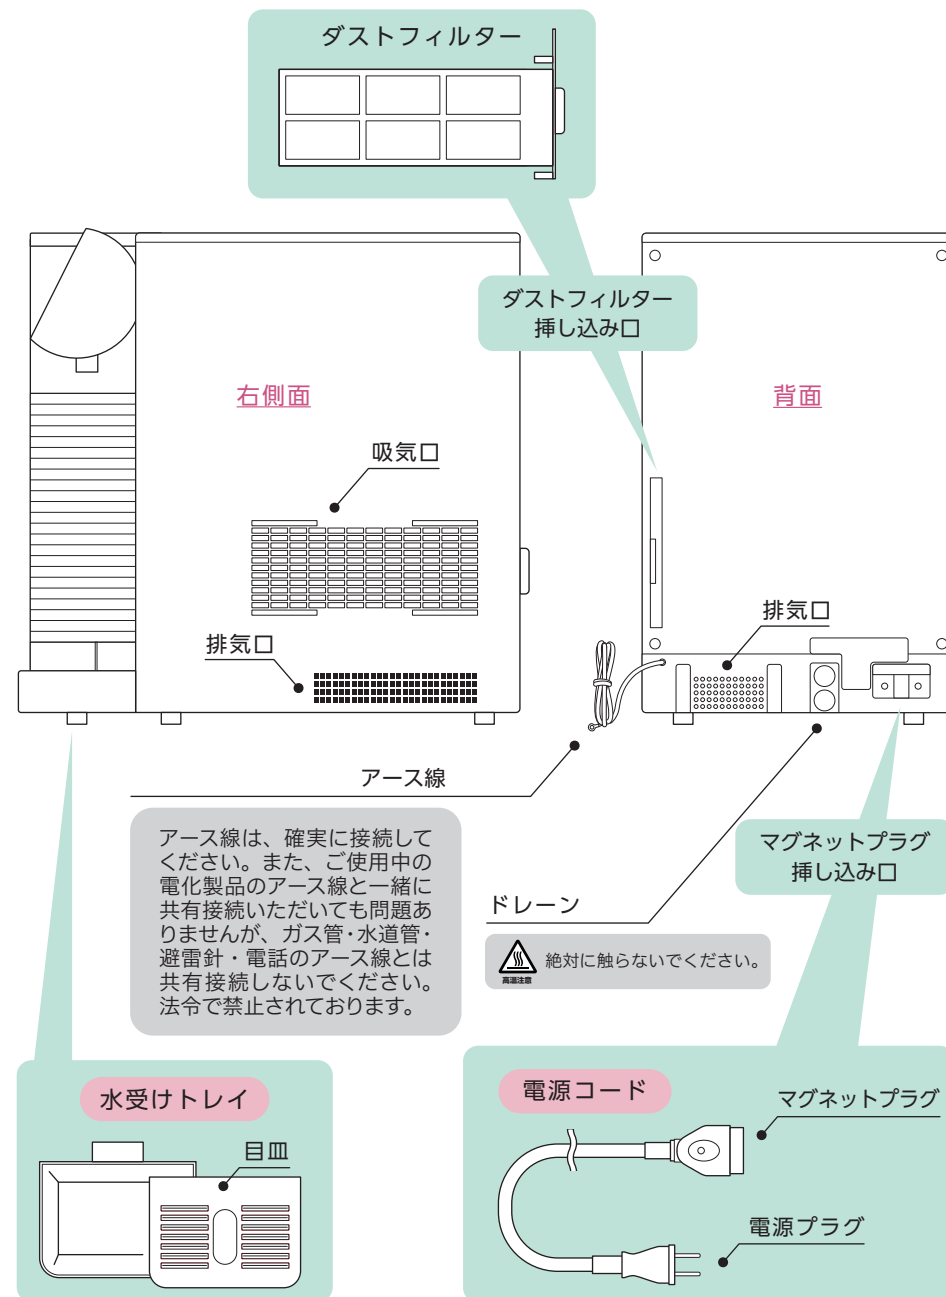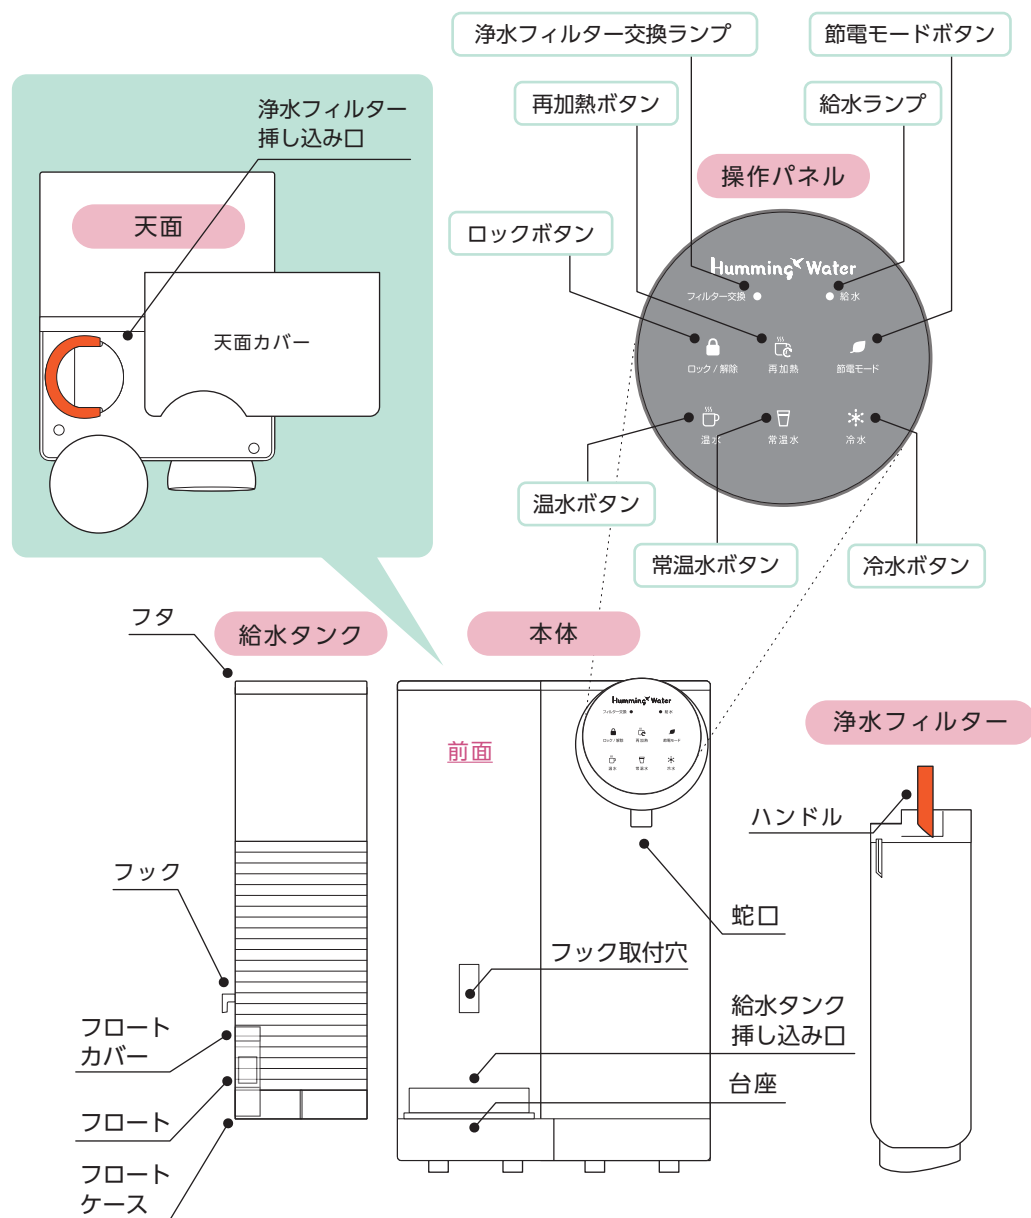


設置の仕方

はじめに

⚠ 電源プラグは、まだコンセントに挿さないでください。
必ずお水を入れてから電源プラグをコンセントに挿し込んでください。


ウォーターサーバーが届いたとき、または移動したときは、すぐに電源を入れないでください。

一般的な冷蔵庫と同じで、冷媒ガスを安定させるため、**1時間程度経ってから**電源を入れるようにしてください。

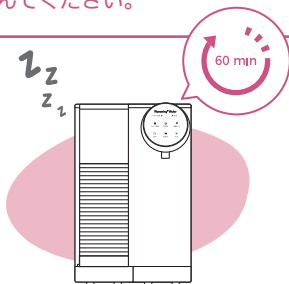


設置する


1 水を入れる

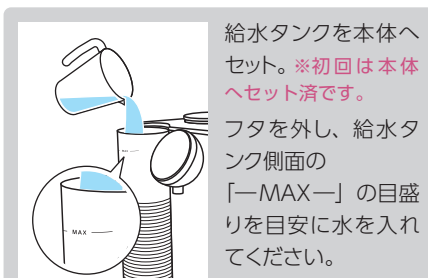

2 給水タンクのフタを閉める

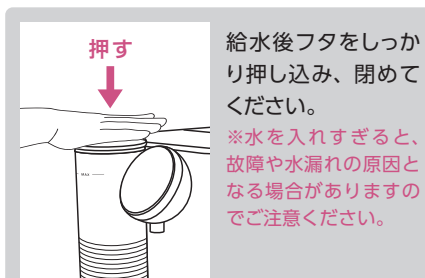


3 マグネットプラグを接続する

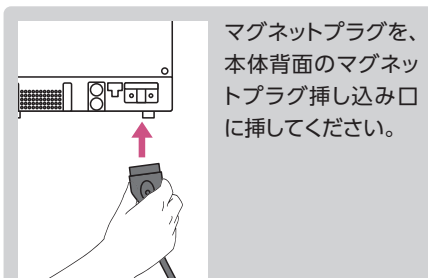

4 電源プラグを挿す



5 給水タンクを満水にする

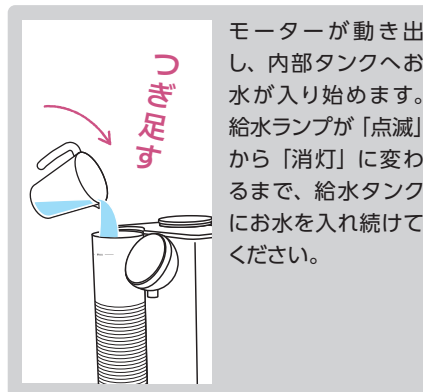

お水が利用できるようになるまで
(設置時のみ)

常温水…	約 10 分後
温水…	約 30 分後
冷水…	約 60 分後

利用可能

※温水・冷水は、設定温度に達するまで時間がかかります。


※ロックの方法や、お水の出し方については、15～17 ページをご覧ください。

日々の使用について

給水ランプが点滅したときは

給水タンクの水がなくなると、モーター音が停止し給水ランプが点滅します。

詳しくは、22～23 ページをご覧ください。

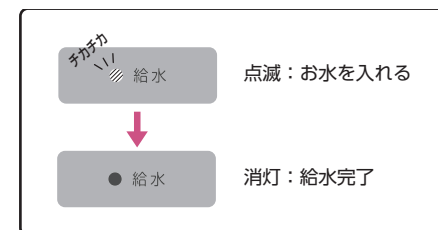

浄水フィルター交換について

浄水フィルターは定期的にお届けします。浄水フィルター到着後は速やかに交換してください。

浄水フィルターの交換方法については、20～21 ページをご覧ください。




ご使用にあたり

操作パネルの説明

操作パネルの説明


【注意】 ボタンはすべてタッチパネル式になっていますので、強く押す必要はありません。強く押し込みすぎると破損や故障の原因となる場合があります。

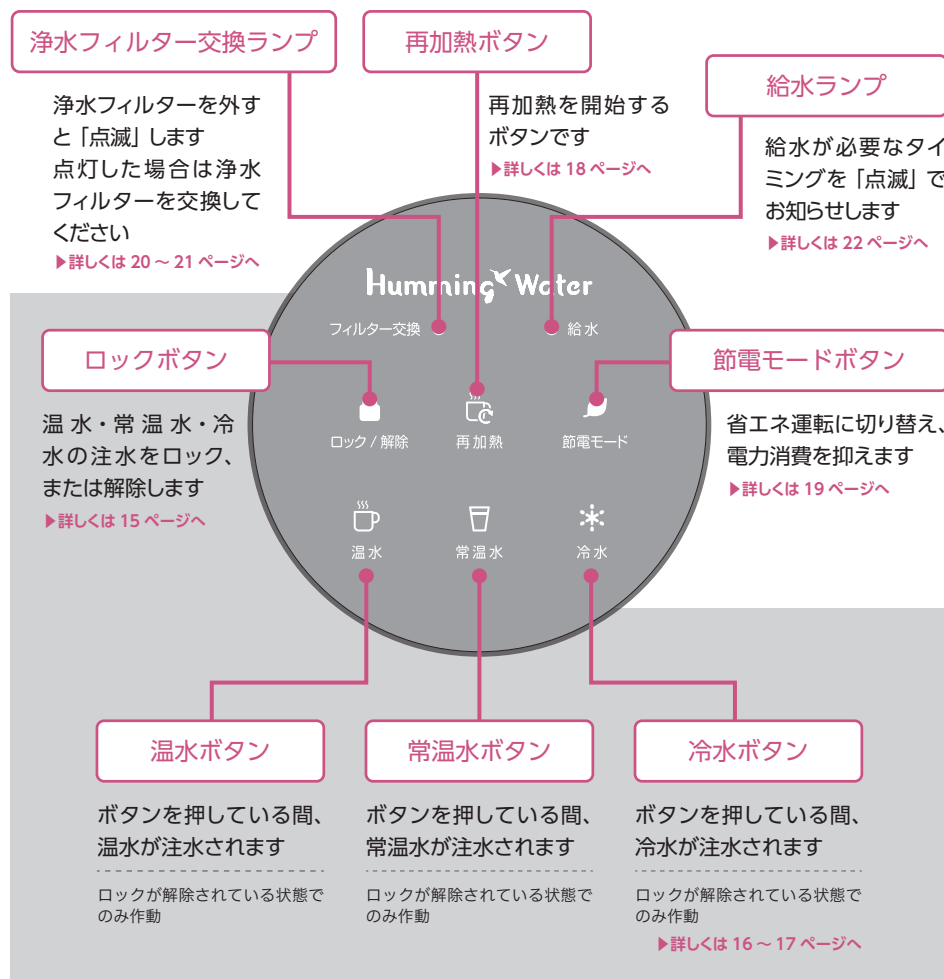


ロックボタンについて

ロックボタンとは

誤操作の防止や安全性を確保するために、各注水ボタンの一部またはすべてをロックする機能です。
小さなお子様の安全や、いたずら防止に役立ちます。

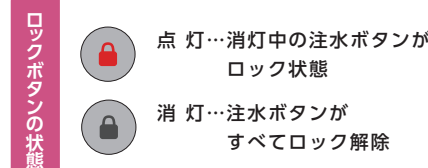

ロックボタンの操作方法と動き

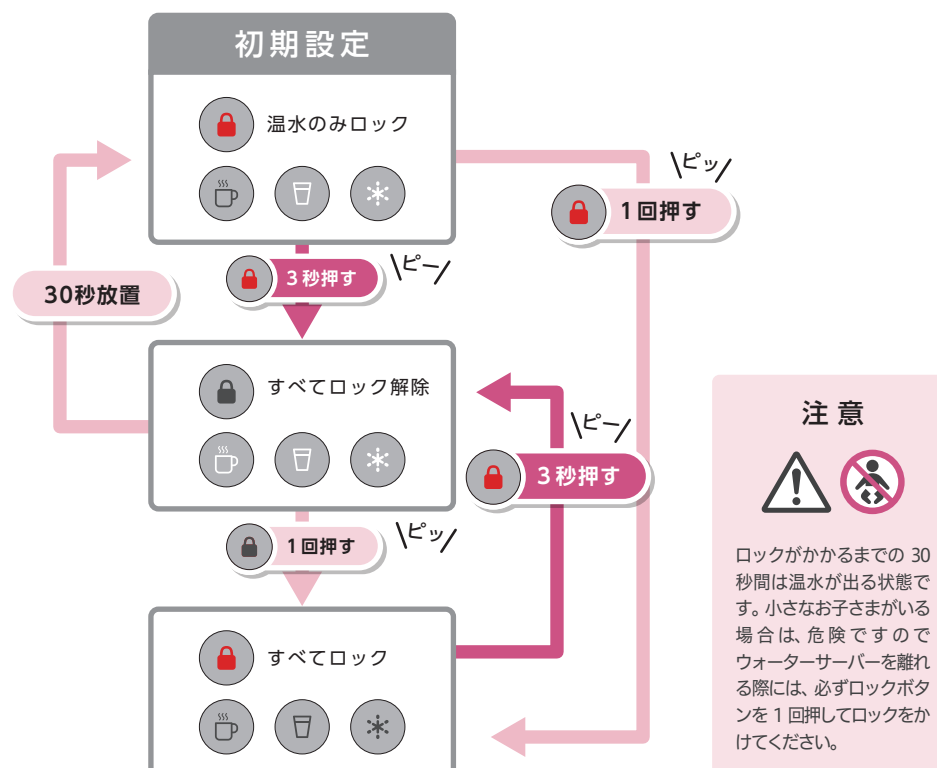


ご使用にあたり (つづき)

お水の出し方

温水の出し方

1 ロックを解除する

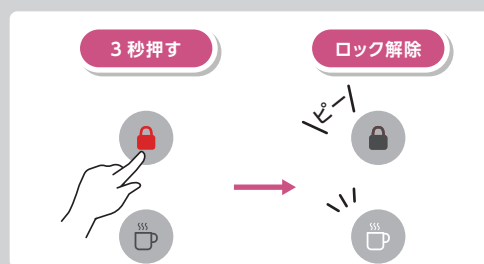


3 秒押す

ロック解除

ロックボタンをピーツと音が鳴るまで長押し (3 秒間) する

ロックボタンが消灯し、温水ボタンが点灯したら準備完了です。

2 温水を出す

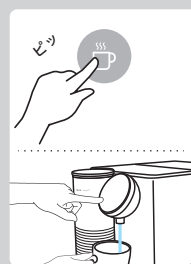

温水ボタンを指で押す


ボタンを押している間、お湯が出ます。

3 温水を止める



温水ボタンから指をはなす。

4 ロックをかける

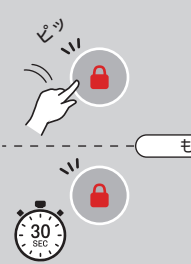

ロックボタンを1回押す
すべての注水ボタンが
ロックされます。

もしくは

30 秒放置する
30 秒後、自動で温水ボタンのみロックされます。




- ・やけどの恐れがありますので、注ぎ口に顔や手を近づけないでください。
- ・使用後はロックボタンを押して、誤操作を防いでください。

ロックがかかるまでの 30 秒間は温水が出る状態です。小さなお子さまがいる場合は、危険ですのでウォーターサーバーを離れる際には、必ずロックボタンを 1 回押してロックをかけてください。

冷水の出し方

1 冷水を出す

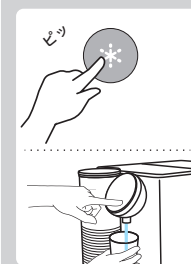

冷水ボタンを指で押す

ボタンを押している間、冷水が出ます。

冷水ボタンが消灯中は、押ししても出ません。ロックを解除してください。

ロックボタンを 3 秒間長押ししてロックを解除してください。


2 冷水を止める



冷水ボタンから指をはなす。

常温水の出し方

1 常温水を出す

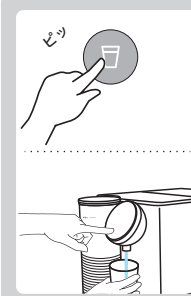

常温水ボタンを指で押す

ボタンを押している間、常温水が出ます。

常温水ボタンが消灯中は、押ししても出ません。ロックを解除してください。

ロックボタンを 3 秒間長押ししてロックを解除してください。

2 常温水を止める



常温水ボタンから指をはなす。

給水ランプについて

給水ランプは、ウォーターサーバーの状態によって変化します。



● 給水

消灯：通常の状態

● 給水

点灯：給水タンクから内部タンクへ給水している状態

点滅

点滅：給水タンク及び、内部タンクにお水が無い、または給水タンクが本体から外れている状態

ご使用にあたり (つづき)


再加熱機能

再加熱機能とは

再加熱機能は強制的に規定温度まで加熱をおこなう機能です。温水を連続使用したときや、節電モード使用中など、温水の温度が一時的に低くなる場合があります。温水の温度が低いと感じたときにご利用ください。


再加熱の方法

1 再加熱をする

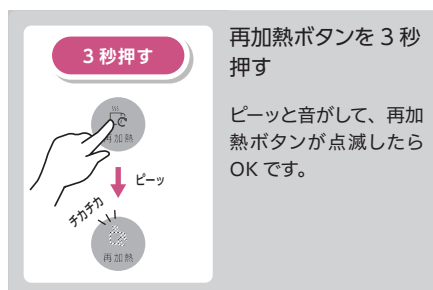

再加熱ボタンを3秒押す
ピーッと音がして、再加熱ボタンが点滅したらOKです。

2 再加熱が終了する

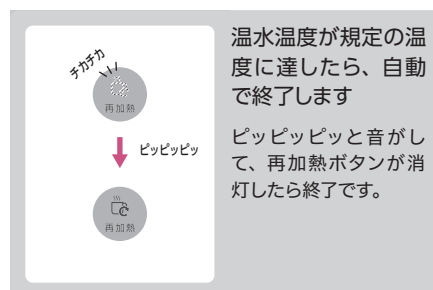

温水温度が規定の温度に達したら、自動で終了します
ピーッピーッ音がして、再加熱ボタンが消灯したら終了です。


節電モード機能

節電モード機能とは

節電モードボタンを押すことで温水の最高温度を下げ、消費電力を抑える機能です。寝る前やお出かけなど、ウォーターサーバーを使用しない時間帯がお勧めです。


節電モードの開始・解除方法

開始 節電モードを開始する

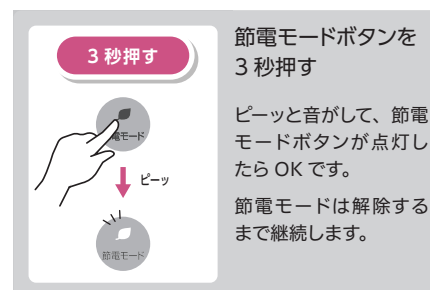

節電モードボタンを3秒押す
ピーッと音がして、節電モードボタンが点灯したらOKです。
節電モードは解除するまで続きます。

解除 節電モードを解除する

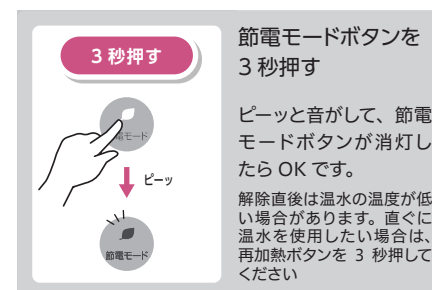

節電モードボタンを3秒押す
ピーッと音がして、節電モードボタンが消灯したらOKです。
解除直後は温水の温度が低い場合があります。直ぐに温水を使用したい場合は、再加熱ボタンを3秒押してください

再加熱機能のよくある質問



Q 再加熱が始まらないのですが？

A
再加熱ボタンを3秒押しても、再加熱ボタンが点滅せず、ピーッピーッ音が鳴る場合は、温水の温度が高く、再加熱の必要が無い状態です。

Q 節電モード中に再加熱ボタンを押すとどうなる？

A
節電モード中に再加熱ボタンを押すと、再加熱が始まり節電モードが解除されます。節電モードを続けてご利用したい場合は、もう一度節電モードボタンを3秒押してください。

詳しくは19ページへ

節電モード動作仕様詳細

- ・節電モードは再加熱中も作動します。(再加熱はリセットされます)
- ・節電モード中でも「常温水」「冷水」は通常通り使用できます。
- ・節電モード作動時は温水の温度が低くなります。節電モード中に温水を利用したい場合は、再加熱ボタンを3秒押して温水の再加熱をしてください。(節電モードが解除されます。)

温水の温度

通常モード：80℃程度
節電モード：70℃程度



浄水フィルターについて


浄水フィルターの交換

交換の目安

新しい浄水フィルターが届いた時が交換時期です。


浄水フィルターは、お客様のウォーターサーバーの浄水フィルター交換時期に合わせてお届けしています。新しい浄水フィルターの到着後は速やかに交換してください。

※浄水フィルターを交換しないまま使用すると、水質の劣化やウォーターサーバーの破損の原因となります。
※定期の浄水フィルターが届く前に「浄水フィルター交換ランプ」が点灯したらお問い合わせください。

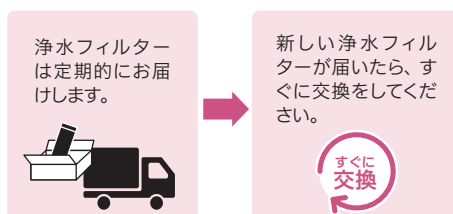


浄水フィルターの交換方法


1 天面カバーを外す

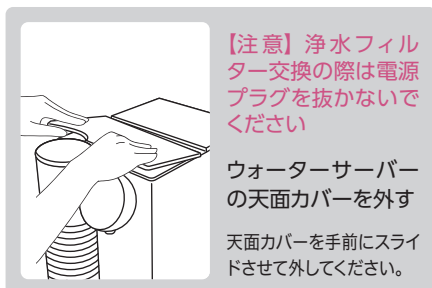


2 浄水フィルターを取り出す

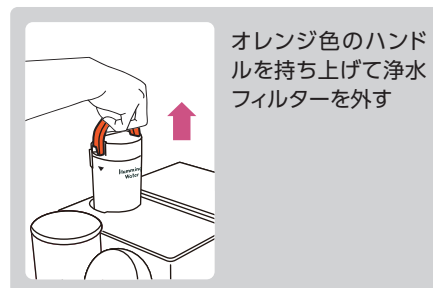


3 新しい浄水フィルターをセットする

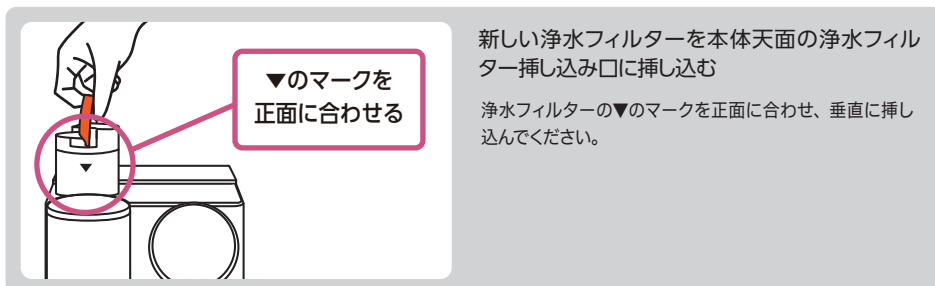

4 浄水フィルターをしっかりと押し込む

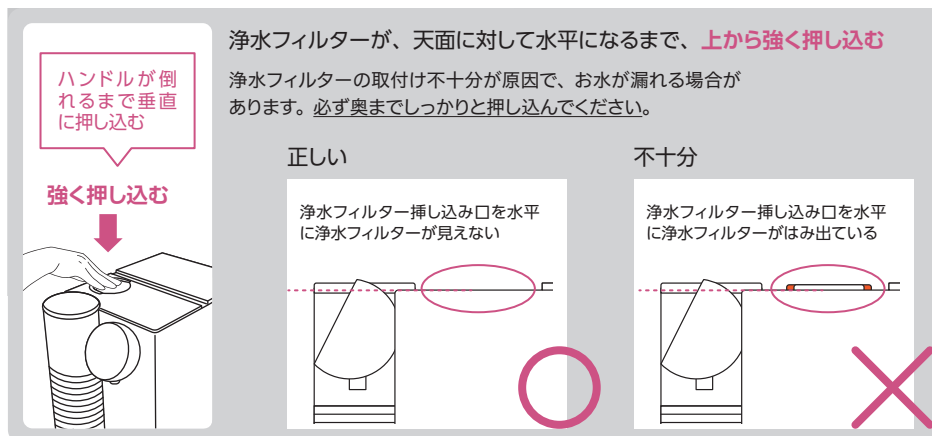


5 天面カバーをはめる

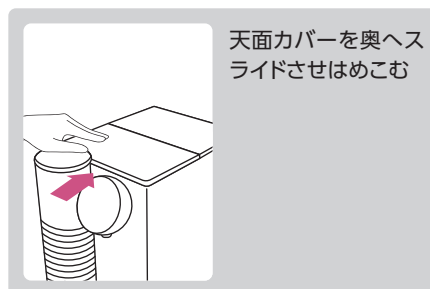

使い終わった浄水フィルターの廃棄について

浄水フィルターは、水圧に耐えるように密閉しております。使い終わった浄水フィルターは内部の水を抜く機能はありませんので、そのまま各自治体の規則に基づき処分してください。

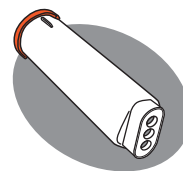


材質：ポリプロピレン・ABS
ろ過材：活性炭・不織布・ATS（イオン交換樹脂）
中空糸膜（ポリスルホン）

水受けトレイと給水タンクについて


水受けトレイ着脱方法

水受けトレイを外す

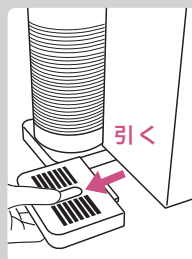

水受けトレイを持ち、水平方向へ手前に引くように外す

水受けトレイを取り付ける

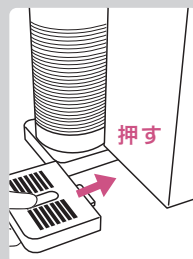


水受けトレイを本体に、水平方向へ奥に押し込む
手ごたえがあるまで水平に押し込んでください。

注意点

水受けトレイが確実にセットされているか確認をしてください

※セットが不十分な場合、上に載せた容器が落下するおそれがあります。

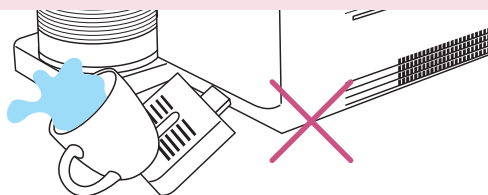

給水タンクの取り扱いについて


給水の仕方

1 給水ランプの確認



給水ランプが点滅し、給水タンクのお水が空になっているのを確認する

2 給水する

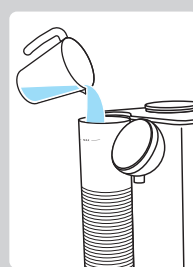


フタを外し、ピッチャーなどで給水タンクにお水を入れ、フタをする
給水タンクの「MAX」の目盛り以上にはお水を入れないでください。

※水漏れが起きる可能性があります。

給水タンクの着脱方法

給水タンクを外す

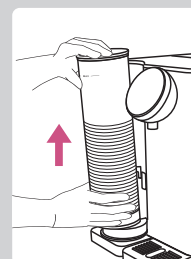


給水タンクの下部を持ち、上に引き上げる

※給水タンクを外す際、数滴程度お水がこぼれる場合があります。


給水タンクを取り付ける

1 給水タンクを挿し込む

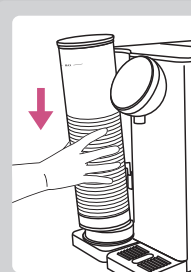

給水タンクの下部を持ち、フックを本体のフック取付穴に合わせるように上から挿し込む

2 給水タンクを押す

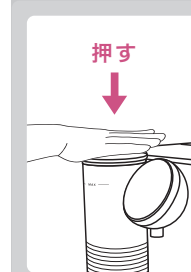


給水タンクを上から押す
確実にセットするため、最後に給水タンクを押してください。

※取り付けが不十分な場合、お水が漏れる可能性があります。

注意点

給水タンクは下部を持つようにしてください

※上部は歪みやすいので、お水がこぼれたり破損の原因になります。

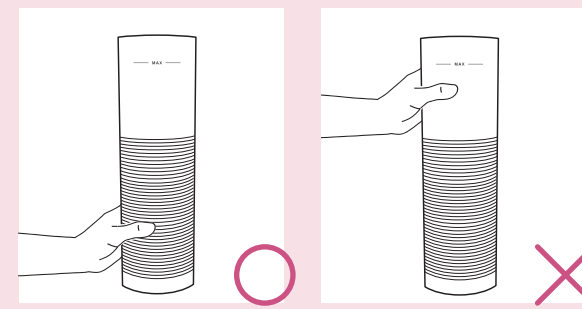


お手入れの仕方

ダストフィルター

〈目安…1週間に1回〉


1 吸気口のコホリをとる

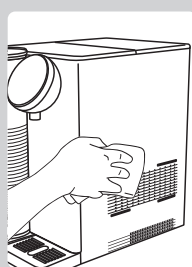

吸気口に付着したホコリなどを掃除機で吸い取った後、水を含ませよく絞った柔らかい布などで拭き取る


※水を吸気口にかけないでください。

2 ダストフィルターを外す

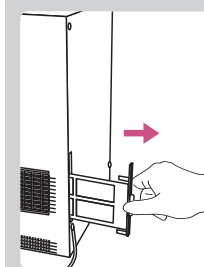

ダストフィルター挿し込み口からダストフィルターを引っ張って外す

3 ダストフィルターを洗う

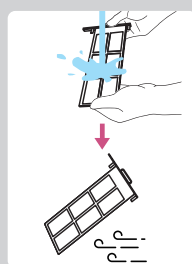


ダストフィルターを外し、水洗いする

※洗剤は使用しないでください。

ダストフィルターをしっかりと乾燥させる

※風通しの良い日陰で乾燥させてください。

4 ダストフィルターをセットする

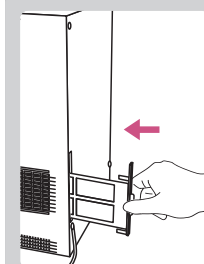


ダストフィルター挿し込み口にダストフィルターを挿し込む

水受けトレイ

水受けトレイの取り外し方は 22 ページをご覧ください。

〈目安…1週間に1回〉

水受けトレイ

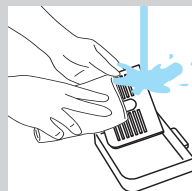


水受けトレイを外し、中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗う

※研磨剤は使用しないでください。
※あまり水は捨ててください。

本体まわり

〈目安…1週間に1回〉

蛇口

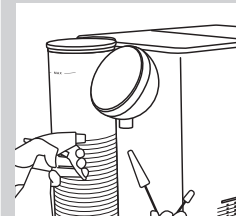

キッチンペーパーなどで汚れを拭き取り、細かい部分は清潔なブラシ等で清掃する

※ブラシ等を強く押し込みすぎないように注意してください。

〈目安…1週間に1回〉

蛇口まわり





清潔なふきんや乾いたタオル、水を含ませ絞ったスポンジや柔らかい布などで汚れを拭き取る

※汚れがひどい場合は中性洗剤で洗浄し、洗剤が残らないよう、よく拭いてください。

〈目安…1ヶ月に1回〉

天面

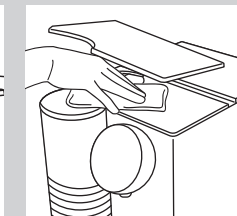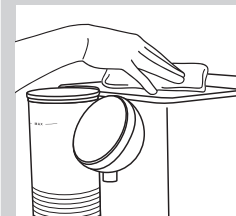


天面を清潔なふきんや乾いたタオル、水を含ませ絞ったスポンジや柔らかい布などで汚れを拭き取る
天面カバーを外し、天面カバーの内側や本体天面も同様に拭き取る

給水タンク

給水タンクの取り外し方は 23 ページをご覧ください。

〈目安…3日に1回〉

給水タンク

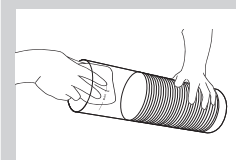

給水タンクとフタを外し、中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで内側を洗い水道水でよくすすぐ

※研磨剤は使用しないでください。
※給水タンクを外す際、数滴程度お水がこぼれる場合があります。

〈目安…給水タンクを洗うとき〉

給水タンク挿し込み口



キッチンペーパーやアルコールティッシュなどで拭く


※洗剤は使用しないでください。

お手入れの仕方 (つづき)

給水タンク (つづき)

〈目安…給水タンクを洗うとき〉


フロート

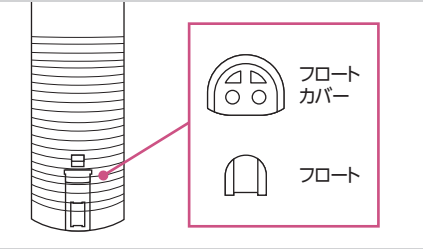

給水タンクの内側にあるフロートカバーとフロートを取り出し、中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗い水道水でよくすすぐ

※研磨剤は使用しないでください。
※小さな部品を誤って飲み込むおそれがあります。乳幼児の手の届かない場所で作業してください。
※小さな部品を口に入れたり、投げたりしないでください。


フロートの戻し方

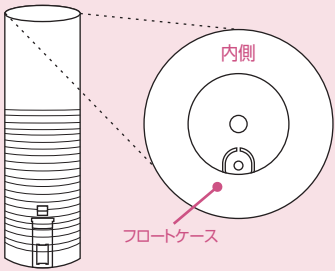

1 フロートを給水タンク内側のフロートケースに入れる



2 フロートカバーをフロートケースにはめる



※指定された位置に正しい向きで取り付けてください。誤った取り付けは故障の原因になります。
※小さな部品を無理に押し込まないでください。破損やケガの原因になります。

故障かなと思ったら

現象	原因	対処方法
お水が出ない 温水・常温水・冷水	● 給水タンクにお水が入っていない。	● 給水タンクにお水を入れてください。 22 ページ「給水の仕方」を参照
	● ロック状態のまま、温水・常温水・冷水ボタンを押している。	● ロックの状態を確認してください。 15 ページ「ロックボタンについて」を参照
	● 電源プラグ、またはマグネットプラグが抜けている。	● 電源プラグ、マグネットプラグを挿し込んでください。
	● 停電、またはブレーカーが落ちている。	● ご自宅、オフィス等の電気の配電盤を点検してください。
	● 浄水フィルターが取り付けられていない、または浄水フィルターの取付け不備。	● 浄水フィルターが取付けられているか確認してください。 20 ～ 21 ページ「浄水フィルターの交換方法」を参照
	● 一時的な、浄水フィルター感知スイッチの接触不良。	● 浄水フィルターを取付け直してください。 20 ～ 21 ページ「浄水フィルターの交換方法」を参照
	● 給水タンクの接続不備。	● 給水タンクを外し、再度セットしてください。 23 ページ「給水タンクの着脱方法」を参照
お水の出が悪い	● 内部タンクの水量不足による出水停止。	● 給水タンクへ水を補充し、給水が完了するまでお待ちください。
	● 浄水フィルターの取付け不備。	● 浄水フィルターを取付け直してください。 20 ～ 21 ページ「浄水フィルターの交換方法」を参照
	● 給水タンクの接続不備。	● 給水タンクを外し、再度セットしてください。 23 ページ「給水タンクの着脱方法」を参照
蛇口から白い結晶物が出る	● 一時的な、浄水フィルター感知スイッチの接触不良。	● 浄水フィルターを取付け直してください。 20 ～ 21 ページ「浄水フィルターの交換方法」を参照
	● 加熱や冷却によりミネラル成分が結晶化した。	● ミネラル成分が結晶化したものですので、飲んでも問題ありません。気になるようでしたら、結晶物を取り除いてお飲みください。

故障かなと思ったら (つづき)

現 象	原 因	対 処 方 法
冷水・温水がぬるい	● 冷水の出し過ぎ、または冷却時間が短すぎる。	● 時間を置いて使用してください。 一度に大量に使用すると温度がめくなる場合があります
	● 温水の出し過ぎ、または加熱時間が短すぎる。	● 再加熱を行ってください。 18 ページ「再加熱の方法」を参照
	● 設置場所の温度が高い。	● 直射日光の当たらない風通しの良い場所に設置してください。
	● 側面吸気口にホコリが詰まっている。	● 側面吸気口のダストフィルターを清掃してください。
	● ウォーターサーバーの側面・背面が壁の近くに設置されている、または近くに遮蔽物が置かれている。	● 側面・背面を壁より 15 cm 以上離してください。遮蔽物がある場合は取り除いてください。
	● 節電モード (節電モードボタン点灯) になっている。	● 節電モードボタンを 3 秒長押しして節電モードを解除してください。(約 30 分以内で温水が適温になります。) 19 ページ「節電モードの開始・解除方法」を参照 または、再加熱を行ってください
お水が漏れている	● 節電モード終了直後である。	● 約 30 分以内で温水が適温になります。 または、再加熱を行ってください
	● 浄水フィルターの取付け不備。	● 浄水フィルターがしっかり取付けられているか確認してください。 20 ~ 21 ページ「浄水フィルターの交換方法」を参照
給水ランプが点滅している	● 給水タンクの接続不備。	● 給水タンクを外し、再度セットしてください。 23 ページ「給水タンクの着脱方法」を参照
	● 内部タンクにお水が入っていない。	● 給水タンクに水を入れてください。 22 ページ「給水の仕方」を参照
操作パネルの全てのランプが消灯している	● 給水タンクの内側にあるフロートが正しく取り付けられているか、確認してください。	● 給水タンクの内側にあるフロートが正しく取り付けられているか、確認してください。 26 ページ「フロート」を参照
	● 停電、またはブレーカーが落ちている。	● 自宅、オフィス等の電気の配電盤を点検してください。
水が臭う 味がおかしい	● 電源プラグ、またはマグネットプラグが抜けている。	● 電源プラグ、またはマグネットプラグを挿し込んでください。

現 象	原 因	対 処 方 法
ピーピーと音がして、全てのランプが点滅している	● ウォーターサーバー内部から水が漏れている。	まず給水タンクを外し、電源プラグを抜いてください。 ● ウォーターサーバー周辺を確認し、水漏れがある場合は拭き取ってください。 お取り扱い店にご連絡ください。
浄水フィルター交換ランプが点灯している	● フィルターが交換時期を過ぎている。	● 新しい浄水フィルターに交換してください。 浄水フィルター性能に応じて、定期的に浄水フィルターをお届けします。浄水フィルター到着後は速やかに交換してください。改善しない場合は、お取り扱い店にご連絡ください。
温水ボタンが点滅している	● 加熱機能の不具合の可能性。	● 不具合が生じている可能性がありますので、お取り扱い店にご連絡ください。
冷水ボタンが点滅している	● 冷却機能の不具合の可能性。	● 不具合が生じている可能性がありますので、お取り扱い店にご連絡ください。
騒音 (ノイズ) がある	● ウォーターサーバーが傾いている。	● ウォーターサーバーを水平に保ってください。
	● 温水・常温水・冷水を使用したときのモーター音。	● 数分お待ちください。(内部タンクが満タンになればモーター音は止まります。)
	● 壁や他の製品にウォーターサーバーが触れている。	● ウォーターサーバーを壁や他の製品から離してください。
水が臭う 味がおかしい	● 冷却装置の作動音。	● 正常な作動音です。設置箇所を変更しても改善されない可能性がございます。
	● 浄水フィルターが交換時期を過ぎている。	● 新しい浄水フィルターに交換してください。 浄水フィルター性能に応じて、定期的に浄水フィルターをお届けします。浄水フィルター到着後は速やかに交換してください。改善しない場合は、お取り扱い店にご連絡ください。
	● 給水タンクのお水を入れたまま、数日間使用しなかった。	● 給水タンク内の水を全て捨て、洗浄を行ってからお水を入れ直し、30 秒ほど常温水を出してください。 改善しない場合は、お取り扱い店にご連絡ください。

※上記以外で不明な点などがございましたら、お取り扱い店にご連絡ください。

仕様

商品名	コトリス (cotoris)		
サイズ	W240×D375×H375 mm		
重量	約 11.7 kg		
冷水タンク	1.6L	温水タンク	1L
常温水タンク	1.2L	給水タンク	1.8L
定格消費電力	湯沸器：420W		
	冷水機：100W/1.5A		
	UV 殺菌ユニット：1W		

本体材質： 冷水タンク / SUS304
 温水タンク / SUS304+SUS316
 常温水タンク / PP
 給水タンク / MBS
 給水タンク (蓋) / ABS
 天面パネル / ABS
 フロントパネル / ABS
 サイドパネル / ABS
 底板 / ABS

浄水フィルター

材質： 浄水フィルター / 材質：ポリプロピレン・ABS
 ろ過材：活性炭・不織布・ATS (イオン交換樹脂)・中空糸膜 (ポリスルホン)

●定格電圧：AC100V/50～60Hz

●電源コード：1.8m

※本機は日本国内用に設計されています。規格の異なる海外では使用できません。

※製品改良の為、予告無く仕様・外観を変更する場合があります。