



各部名称

非常用電源ユニット本体

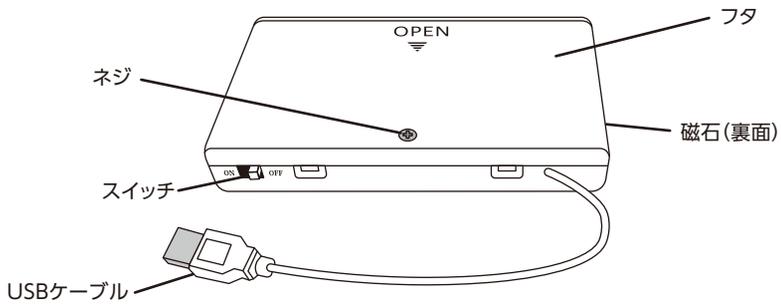


非常用電源ユニットの電池の入れ方

1

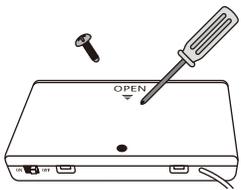


フタについているネジを
プラスドライバーで外します。

2

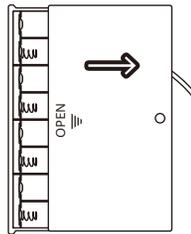

フタを矢印の方向に
スライドさせて開きます。


3

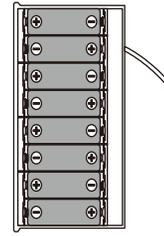

単3形アルカリ乾電池
8本を取り付けます。

※+と-の向きに注意して、
取り付けてください。


4

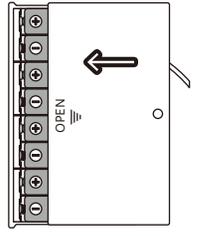

フタを閉めます。

※本体の溝に合わせてスライド
させてください。

5

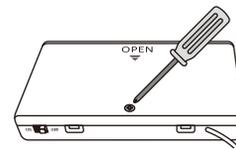


プラスドライバーで
ネジを締めます。

- ・乾電池を交換する際は、電源をオフにし、ウォーターサーバーから取り外して行ってください。
- ・Bユニットはウォーターサーバーを使用するにあたって、重要な部品になります。必ず接続したままにしてください。


ウォーターサーバー非常用電源ユニット接続の仕方

(注)機種によって接続方法が違います。背面を確認してそれぞれの接続方法で使用してください。

Bユニットがある場合

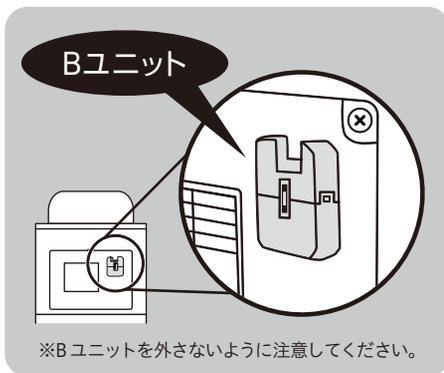


1

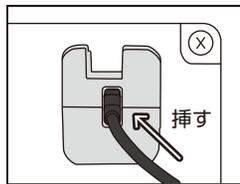

Bユニットに非常用電源ユニットの
USBケーブルを接続します。
※挿す向きに注意してください。


2

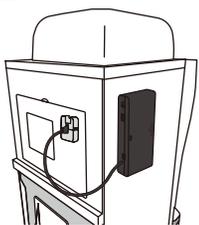

ウォーターサーバー側面に、非常用電源ユニットを貼り付けます。


※ウォーターサーバー側面のスチールの部分に非常用電源ユニット裏面の磁石が貼り付きます。

3

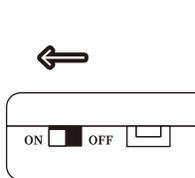


非常用電源ユニットの電源をオンにします。

4

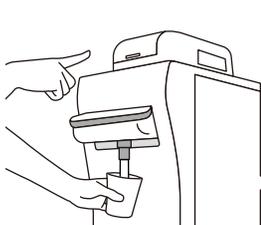


常温水が使用できます。
※冷水・温水は使用できません。

ウォーターサーバー本体に USB ポートがある場合

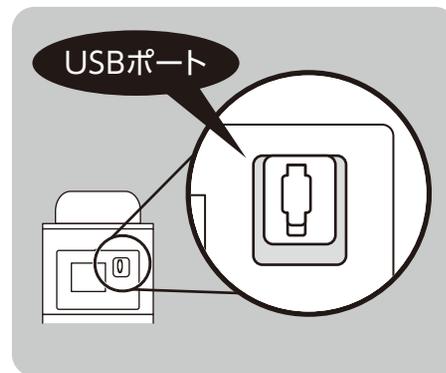


1

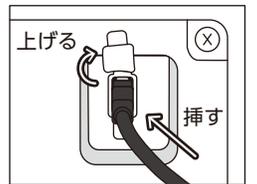

ウォーターサーバー背面の USB ポートのカバーを上げ、非常用電源ユニットの USB ケーブルを接続します。

※挿す向きに注意してください。


2

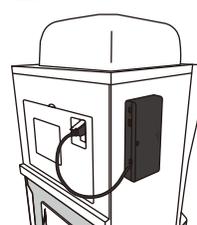

ウォーターサーバー側面に、非常用電源ユニットを貼り付けます。


※ウォーターサーバー側面のスチールの部分に非常用電源ユニット裏面の磁石が貼り付きます。

3

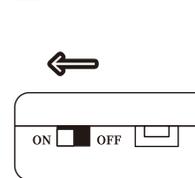

非常用電源ユニットの電源をオンにします。

4

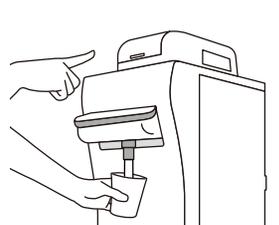

常温水が使用できます。
※冷水・温水は使用できません。